



VOLTAJES CPU

8/8P

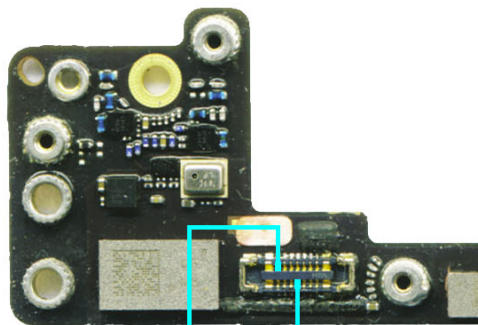

BUTTON KEY CONN L

1.8V/740

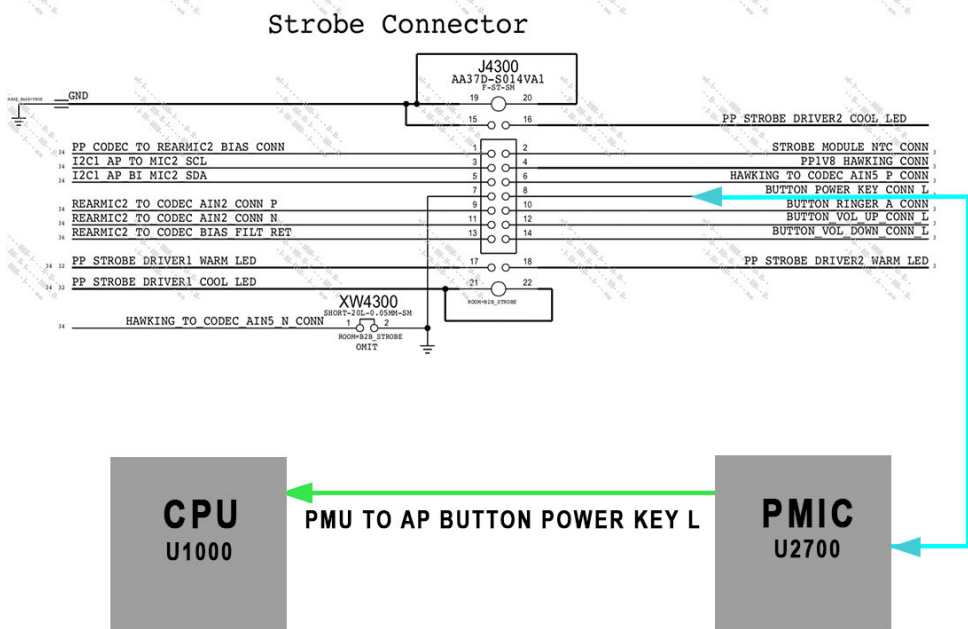


VOLTAJES CPU

8/8P


PP_CPU_PCORE
800mv

0.005 8 OHMS

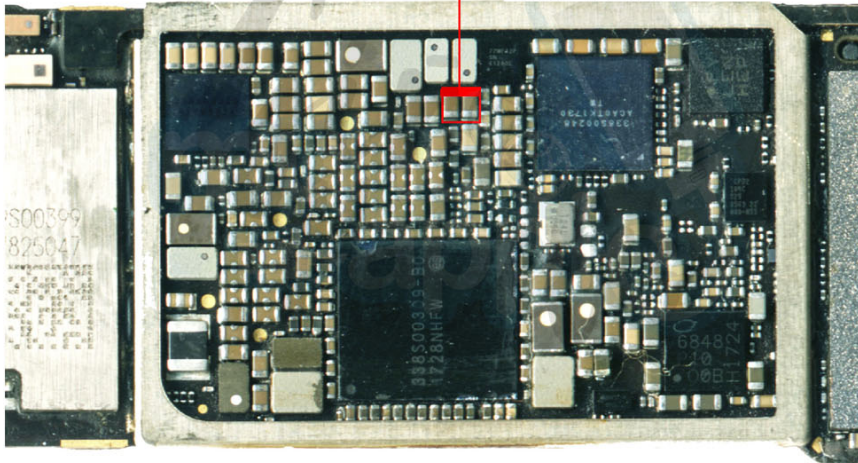



PP_GPU 700mv*



0.002 3 OHMS

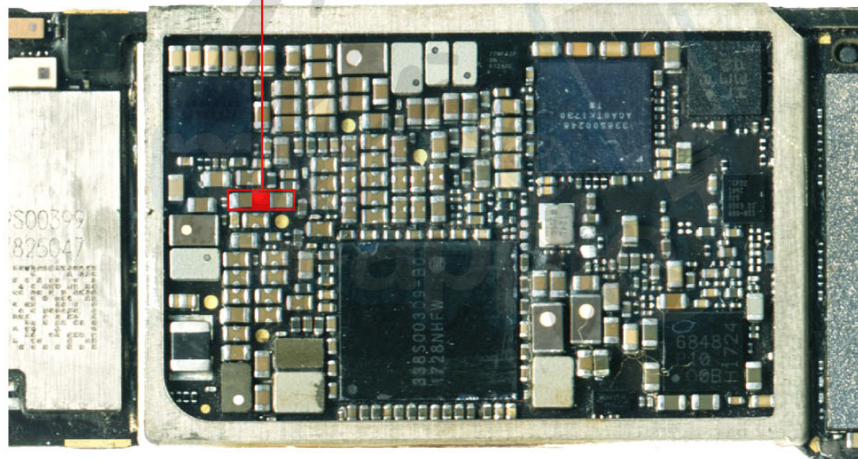



ESTE VOLTAJE NO ESTA PRESENTE EN EL ARRANQUE



	8	7	6	5	4	3	2	1	
H	VOLTAJES CPU 8/8P								H
G									G
F									F
E									E
D									D
C									C
B									B
A									A
	8	7	6	5	4	3	2	1	

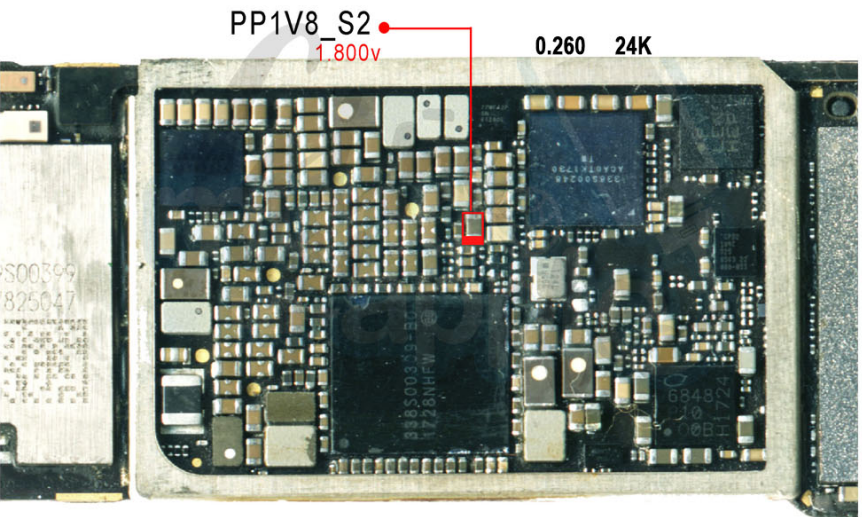
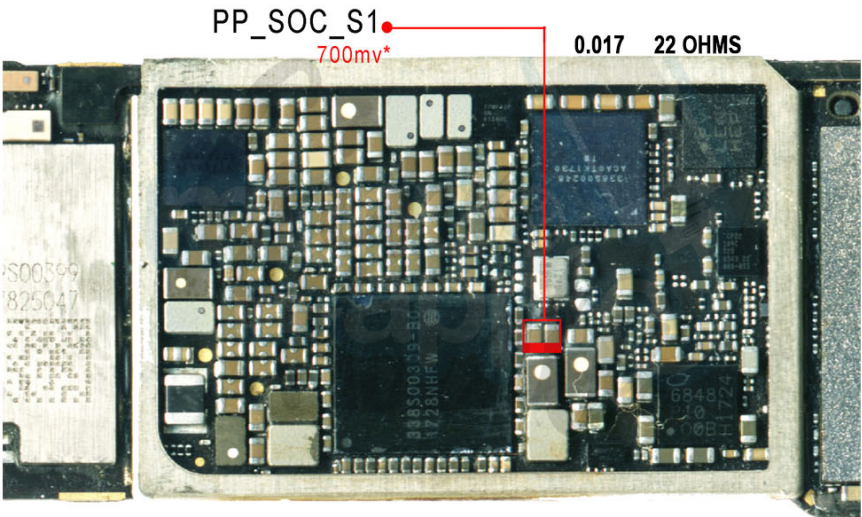


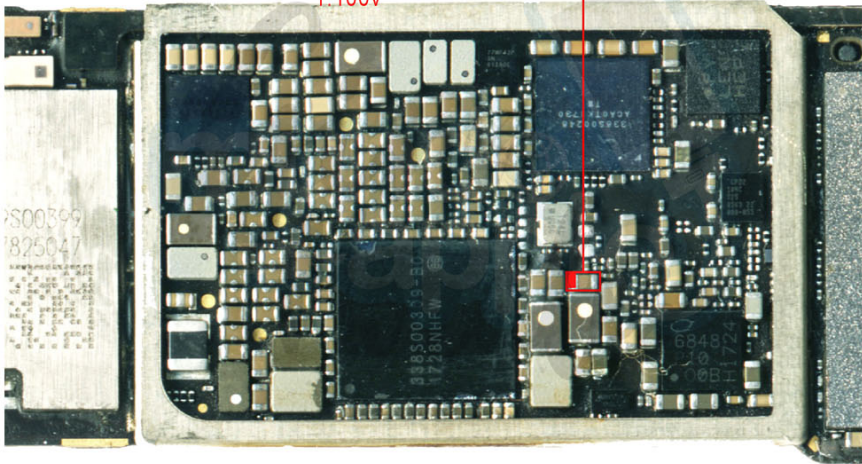
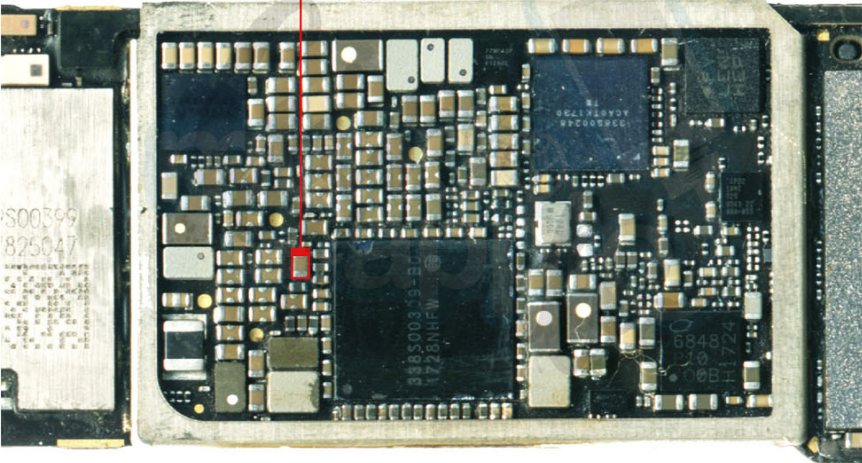
	8	7	6	5	4	3	2	1	
H	VOLTAJES CPU 8/8P								H
G	PP1V1_S2 1.100v 0.054 260 OHMS								G
F									F
E	-----								E
D	PP0V8_SOC_FIXED_S1 800mv 0.035 60 OHMS								D
C									C
B									B
A									A
	8	7	6	5	4	3	2	1	

	8	7	6	5	4	3	2	1	
H	VOLTAJES CPU 8/8P								H
G									G
F									F
E									E
D									D
C									C
B									B
A									A
	8	7	6	5	4	3	2	1	

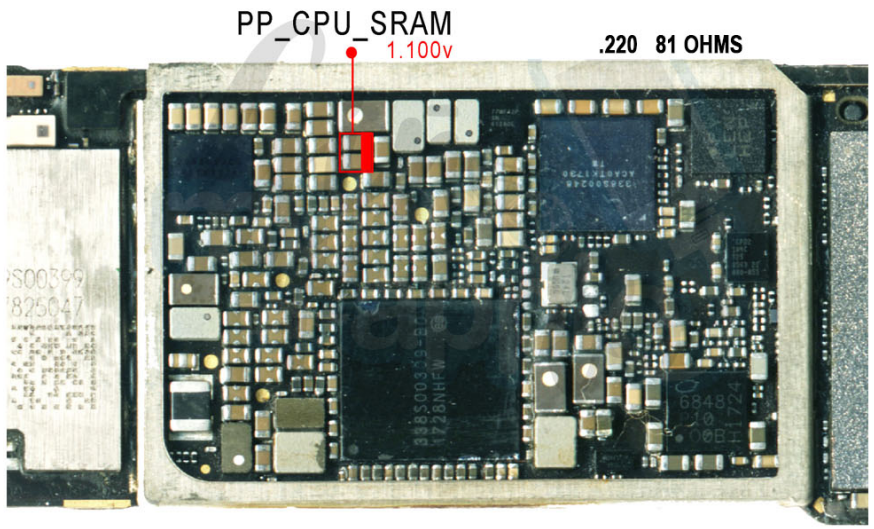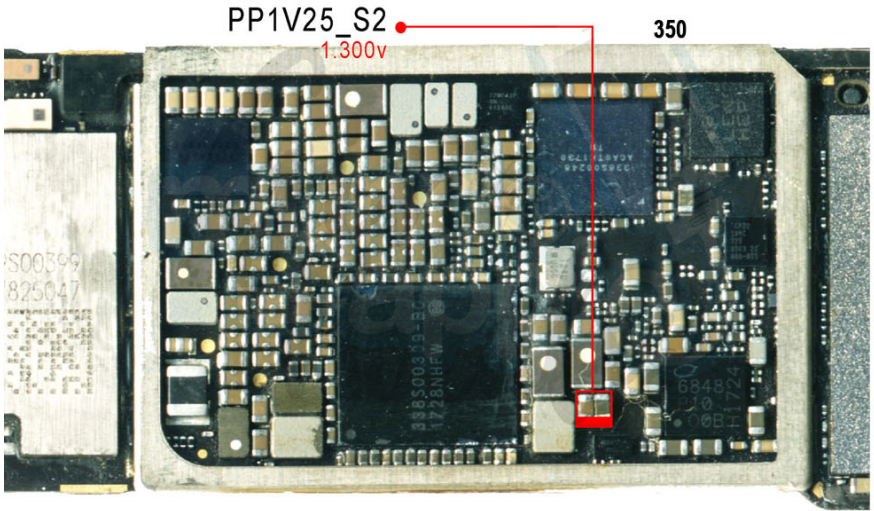

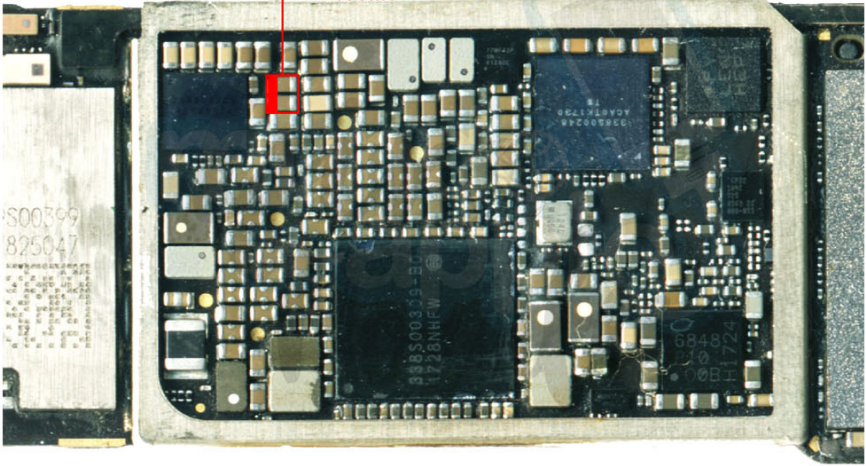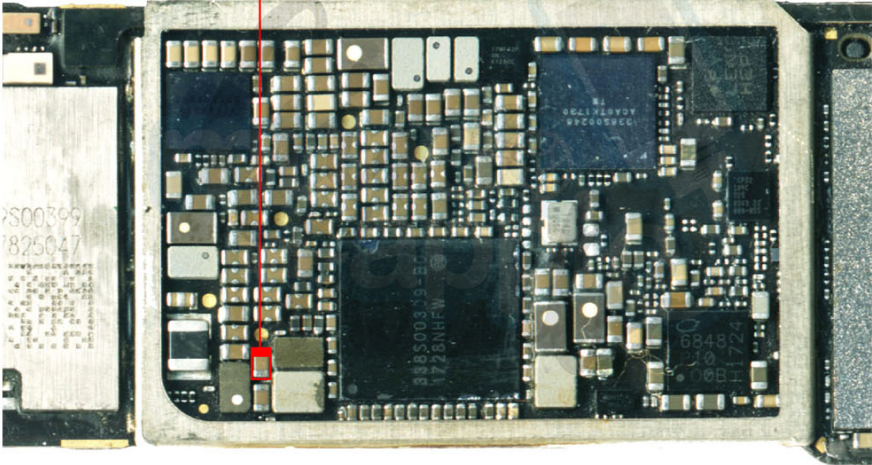	8	7	6	5	4	3	2	1	
H	VOLTAJES CPU 8/8P								H
G	PP_GPU_SRAM 400mv* .250 210 OHMS 								G
F									F
E									E
D									D
C	PP_DCS_S1 600mv .350 170 OHMS 								C
B									B
A									A
	8	7	6	5	4	3	2	1	

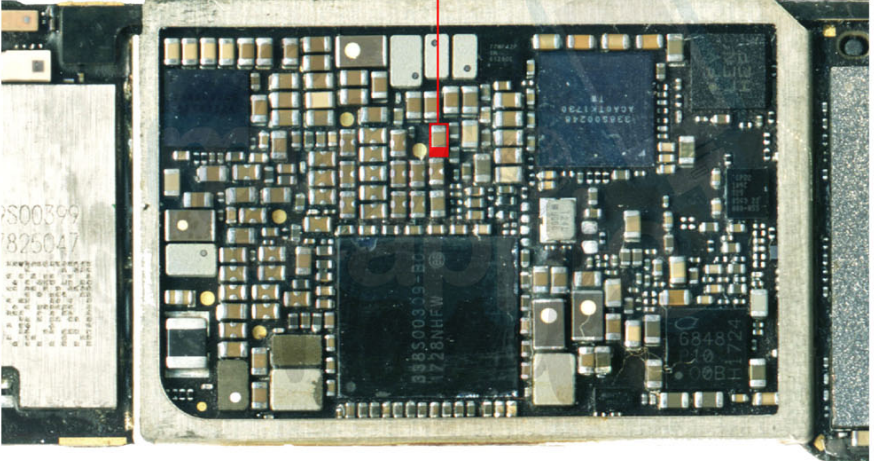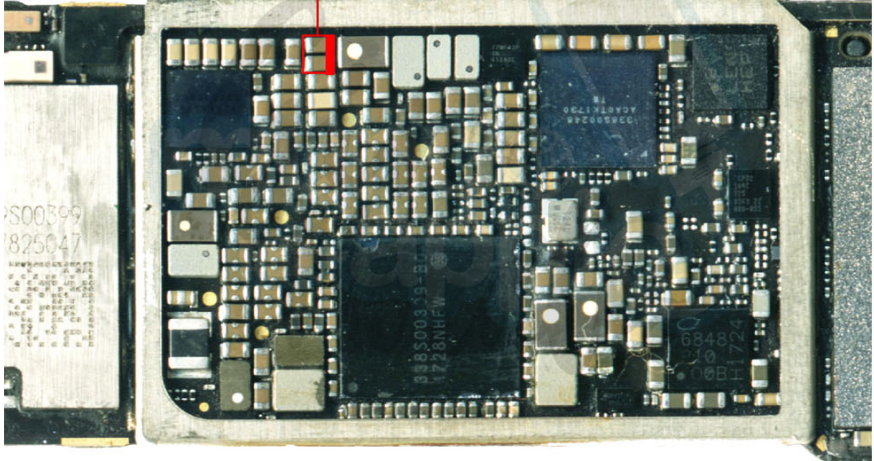
	8	7	6	5	4	3	2	1	
H	VOLTAJES CPU 8/8P								H
G	PP0V6_VDDQL_S1 600mv 0.182 5K 								G
F									F
E									E
D									D
C									C
B									B
A									A
	8	7	6	5	4	3	2	1	

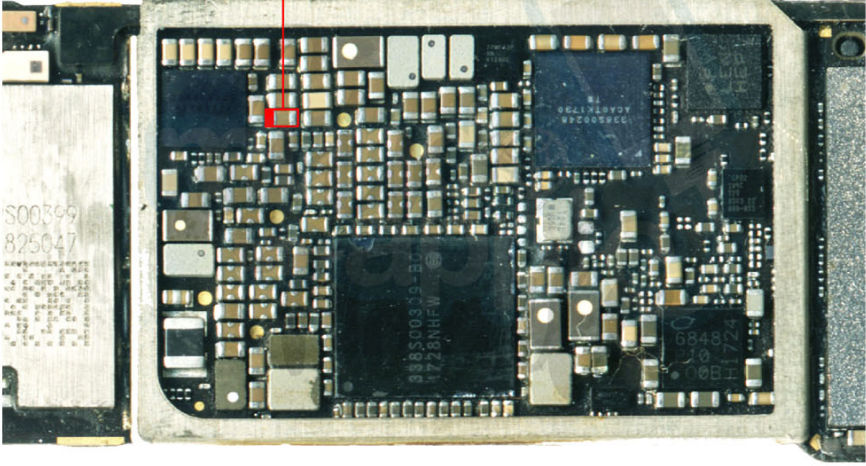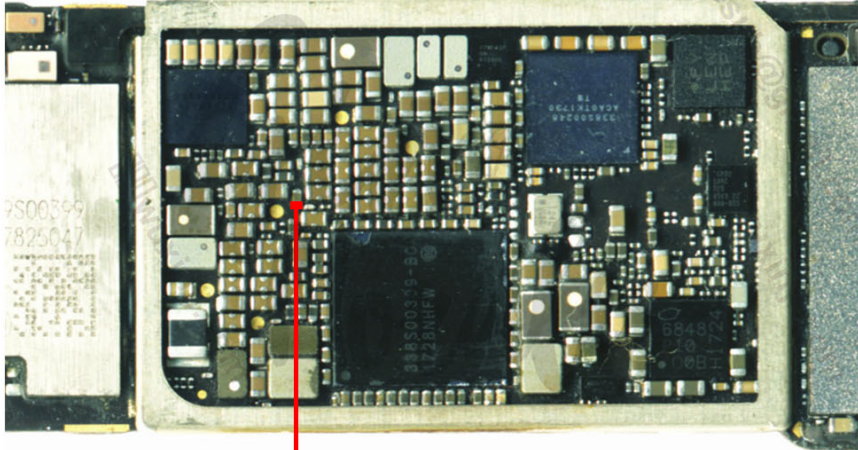	8	7	6	5	4	3	2	1	
H	VOLTAJES CPU 8/8P								H
G	PP1V8_IO 1.800V 0.244 31K 								G
F	S00399 825047								F
E	E								E
D	0.290 76K 								D
C	S00399 7825047								C
B	1.2V PP1V2_SOC								B
A	A								A
	8	7	6	5	4	3	2	1	

VOLTAJES CPU


8/8P

PP_VDD_MAIN
3.9V

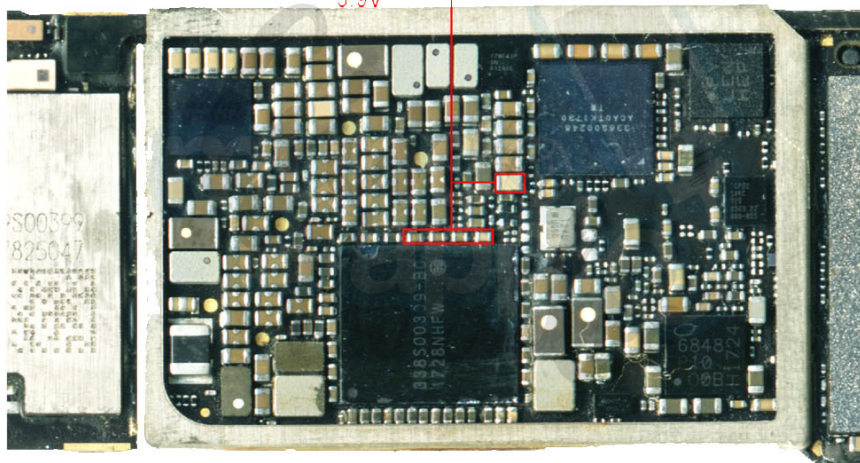

SI EL VOLTAJE DE PP VDD MAIN NO ESTA PRESENTE VERIFIQUE EL MOSFET Q3350 Y EL U3300, SIN ESTE VOLTAJE EL EQUIPO NO PRESENTARA RESPUESTA ALGUNA.

PP_VDD_BOOST
3.4V

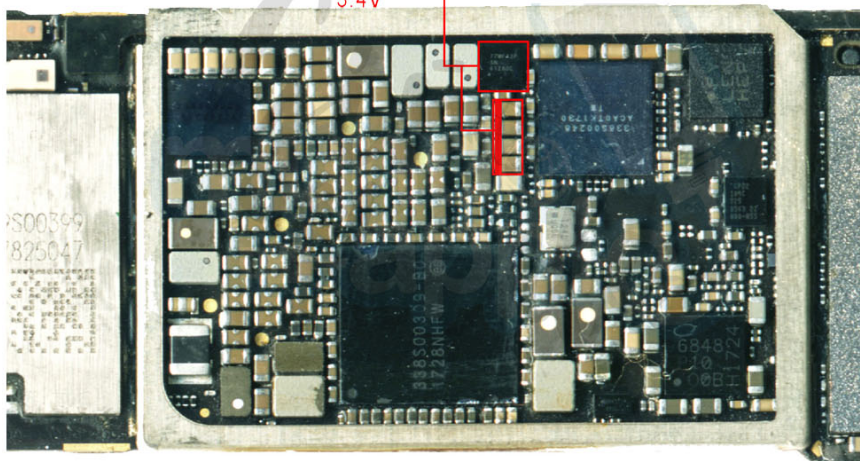

LA LINEA PP VDD BOOST ALIMENTA EL PMIC U2700 PARA LA GENERACIÓN DE 8 LDOS ENTRE ELLOS LA LINEA PP3V0 NAND Y PP3V0_S2 ALIMENTACIÓN PARA EL TRISTAR. SIN ESTE VOLTAJE EL EQUIPO QUEDARA EN 40MA-0MA EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE ESTE VOLTAJE CAMBIEN EL U3100

H



E



A